



EDACI
EMPRESA DE AUTOMATIZACIÓN
Y CONTROL INDUSTRIAL

OAA

Organismo
Argentina de
Acreditación

Laboratorio de Calibración
LC 008

Administración y Laboratorio: Cnel Lynch 2684
Planta 1: Cnel Lynch 2827 B1754CRR
Prov.de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) 11 - 4441-0614 Líneas Rotativas
email: ventas@edaci.com

www.edaci.com

Página 1 de 3

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN SUPLEMENTARIO N° 112359 / 22 Rev.01

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el **ORGANISMO ARGENTINO DE ACREDITACION** y el titular del Laboratorio de Calibración.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (**SI**).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de **EDACI**.

Certificados de calibración sin firma y aclaración no serán válidos. El usuario es responsable de la calibración del instrumento a intervalos apropiados.

INSTRUMENTO: Un termohigrómetro calibrado en temperatura y humedad relativa.

FABRICANTE: Fluke

MODELO: 971

RANGO: Temperatura: (-20 a +60)°C; Humedad relativa: (5 a 95)%HR

N° DE SERIE: 38400901

IDENTIFICACIÓN: - - - -

DETERMINACIONES REQUERIDAS: CALIBRACIÓN

PROCEDIMIENTO APLICADO: ED - T - 04 / ED - TH - 01

METODO DE CALIBRACIÓN: El instrumento fue calibrado introduciéndolo en una cámara de temperatura y humedad estable, junto con un termómetro y un termohigrómetro patrones. Se realizaron diez mediciones para cada punto de calibración, a partir de las cuales se determinó la temperatura y humedad del punto a calibrar.

CALIBRACIÓN REALIZADA EN: EDACI S. R. L.

FECHA DE RECEPCIÓN INSTRUMENTO: 04 de abril de 2022

FECHA DE CALIBRACIÓN Ó MEDICIÓN: 19 de abril de 2022

FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO: 04 de mayo de 2022

NÚMERO DE PÁGINAS DEL CERTIFICADO Y ANEXOS: 3

CLIENTE: VIDITEC S.A.

DOMICILIO: Humberto 1° 2889

LOCALIDAD: Buenos Aires

PAIS: Argentina



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 112359 / 22

MODO TEMPERATURA

Indicación del Patron °C	Indicación del Instrumento °C	Corrección de la Indicación °C	Incertidumbre Expandida °C
0,4	0,2	0,2	0,17
25,0	24,8	0,2	0,17
50,2	49,9	0,3	0,17

RESOLUCIÓN: 0,1°C

MODO HUMEDAD RELATIVA

Indicación del Instrumento %HR	Corrección de la Indicación %HR	Temperatura de Referencia °C	Incertidumbre %HR
14,1	1,4	23,2	3,4
37,0	1,7	23,2	3,4
73,4	- 3,0	23,2	3,4

RESOLUCIÓN: 0,1%HR

OBSERVACIONES:

TEMP. AMBIENTE: 23,2°C ± 1°C

H.R.A.: 38%HR ± 6%HR

MOTIVO DE LA NUEVA EMISIÓN:

Se modificó el nombre del cliente

El certificado de calibración suplementario N° 112359/22 Rev.01 reemplaza al certificado de calibración N° 112359/22.

Soluciones de sal saturadas utilizadas durante la calibración:

Cloruro de Litio
Cloruro de Magnesio
Cloruro de Sodio



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 112359 / 22

El Valor Verdadero de temperatura según la ITS 90 se obtiene sumando algebraicamente la Indicación del Instrumento y la Corrección de la Indicación.

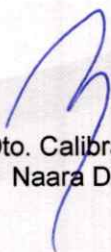
La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura $k=2$ que, para una Distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme a la Norma IRAM 35051:2004.


El valor Indicación del Instrumento es el resultante del promedio de diez lecturas para cada punto, registradas en la planilla de uso interno 7.2/2.

La trazabilidad puede ser visualizada desde nuestra página web www.edaci.com

PATRONES UTILIZADOS:

INSTRUMENTO	IDENTIF.	MARCA	N° SERIE	N° CERTIFICADO	FREC. CAL.
TERMOMETRO DIGITAL CON TERMORRESISTENCIA	TD 03	FineTek / EDACI	Indicor: 12/1813 // Sensor: 38484	106375 EDACI SEPTIEMBRE 2021	12 MESES
TERMOMETRO DIGITAL CON TERMORRESISTENCIA	TD 04	Novus / EDACI	Indicor: 12360706 // Sensor: 43155	106376 EDACI SEPTIEMBRE 2021	12 MESES
TERMOHIGROMETRO	TH 14	TFA	7898	101902 EDACI ABRIL 2021	24 MESES
TERMOHIGROMETRO	TH 15	VAISALA	G0740002	105450 EDACI AGOSTO 2021	24 MESES


Dto. Calibracion
Naara Diaz


Ing. Mariana Guzman
Jefa Aseguramiento de Calidad